



CENTRAFARI

SERIE 12005 MCTC

Manuale di installazione

Guida per l'installazione del provafari serie 12005 e del software relativo.

Il software descritto nel presente manuale viene fornito nell'ambito di un contratto di licenza d'uso e può essere utilizzato solo nel rispetto dei termini definiti in tale licenza d'uso.

ESCLUSIONE DI GARANZIA Tutti i documenti di natura tecnica vengono forniti COME SONO e Tecnolux s.r.l. non fornisce alcuna garanzia in relazione all'accuratezza o all'utilizzo di tali documenti. L'utente si assume il rischio dell'utilizzo della documentazione tecnica o delle informazioni in essa contenute.

La documentazione può includere in accuratezze tecniche o di altra natura o errori tipografici. Tecnolux s.r.l. si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza preavviso.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere copiata senza l'esplicito permesso di Tecnolux s.r.l.

MARCHI Windows è un marchio registrato di Microsoft corporation. Altri nomi di prodotti citati nel presente manuale possono essere marchi legali o marchi registrati delle rispettive società la cui proprietà viene riconosciuta.

Stampato in Italia

SOMMARIO

CAPITOLO 1	4
Installazione del software MCTC FAR2	4
Requisiti di sistema	4
Procedura di installazione	4
CAPITOLO 2	8
Preparazione della macchina	8
CAPITOLO 3	10
Disinstallazione del software MCTC FAR2	Errore. Il segnalibro non è definito.
Procedura di disinstallazione	Errore. Il segnalibro non è definito.

CAPITOLO 1

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE MCTC FAR2

Questa attrezzatura utilizza la modalità di collegamento DIR definita nel protocollo MCTCNet installando il software di gestione dell'apparecchiatura sul PCStazione. Il collegamento fisico tra apparecchiatura e PCStazione è effettuato tramite cavo seriale RS 232 maschio/femmina a 9 poli pin to pin.

Requisiti di sistema

Per utilizzare MCTC FAR il computer deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- Windows 2000 – XP – VISTA – SEVEN
- Processore Pentium 1,4 GHz
- 512 MB di memoria
- 10 MB di spazio su disco rigido
- Risoluzione dello schermo 1024 X 768
- Una porta seriale libera
- Driver per CD rom

Procedura di installazione


Per eseguire l'installazione:

1. avviare Windows (se non è già in esecuzione).
2. chiudere tutti i programmi di Windows per evitare conflitti.
3. inserire il cd rom
4. fare doppio clic sull'icona *risorse del computer*
5. fare doppio clic sull'icona *cd-rom*





6. fare doppio clic sull'icona

7. seguire le indicazioni di installazione come da immagini qui sotto riportate

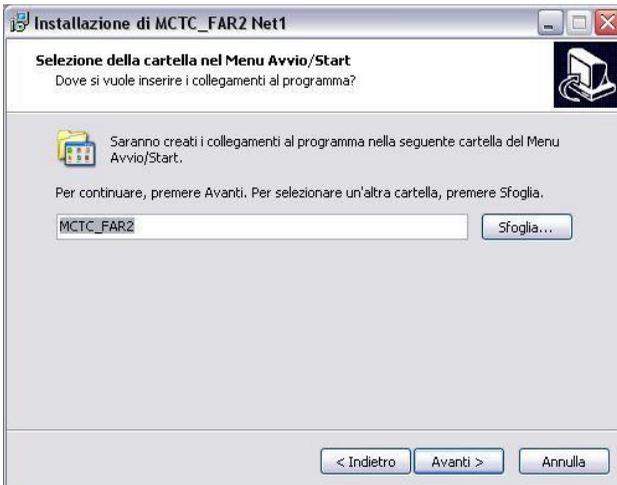



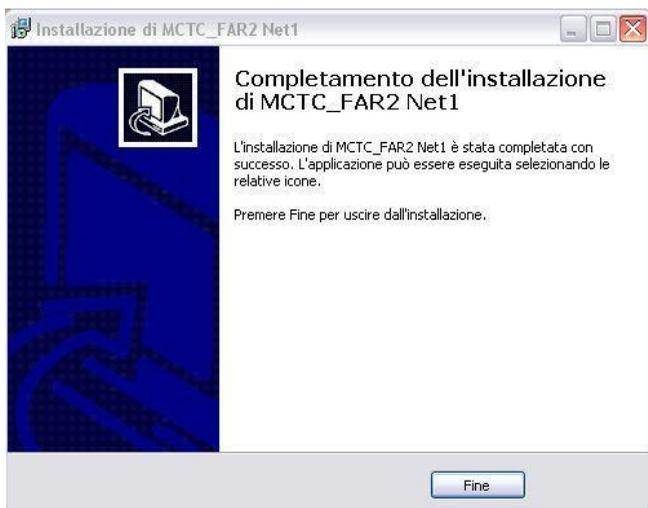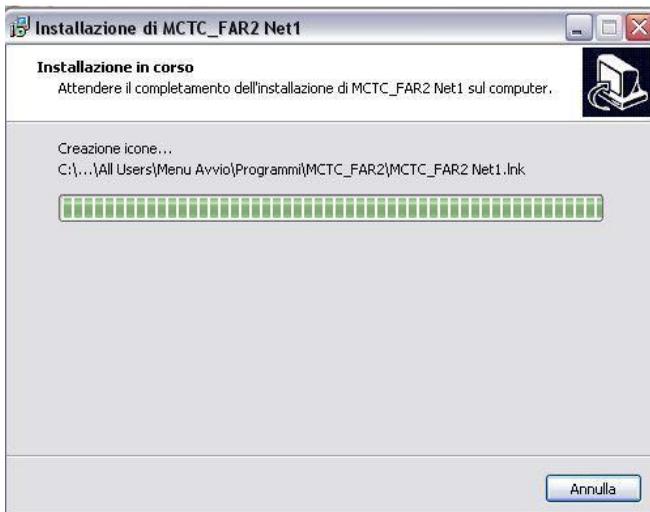


CAPITOLO 2

PREPARAZIONE DELLA MACCHINA

Per utilizzare MCTC FAR il computer deve essere collegato al provafari per mezzo del cavo seriale RS 232.


Dopo aver eseguito il collegamento fare clic su **START** nella barra delle applicazioni, scegliere **PROGRAMMI** quindi **MCTC_FAR2** e infine **MCTC FAR2 Net1**

La schermata principale è il punto di partenza di tutte le attività.

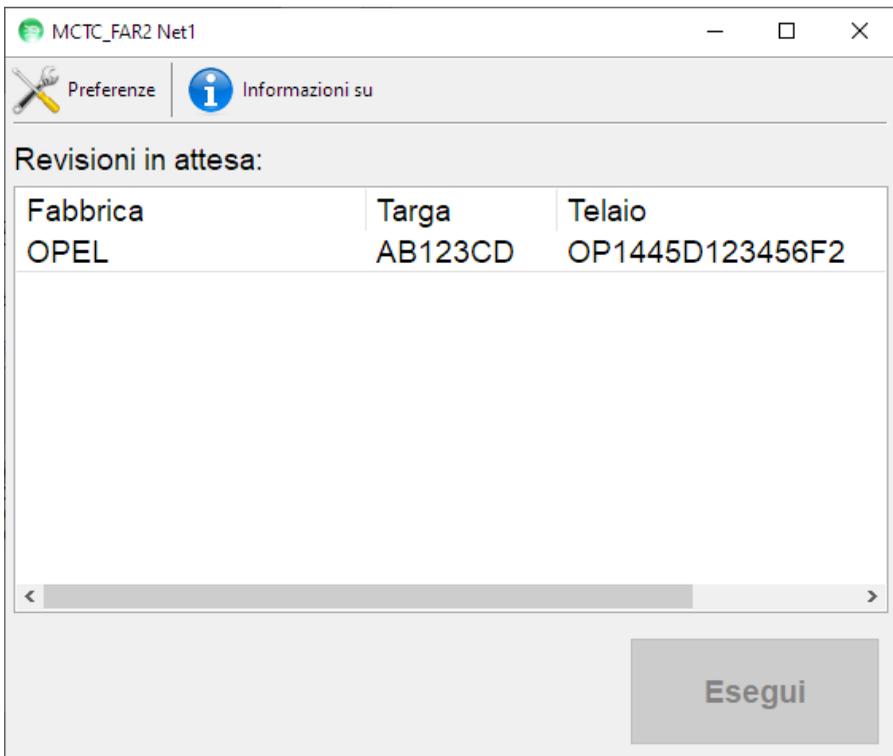

A questo punto si devono impostare i dati di base per il funzionamento corretto della macchina:

1. fare clic su  Preferenze selezionare la porta di comunicazione a cui è connesso il provafari (se acceso), viene automaticamente rilevata.
2. Scegliete le opzioni da attivare o disattivare
3. salvare

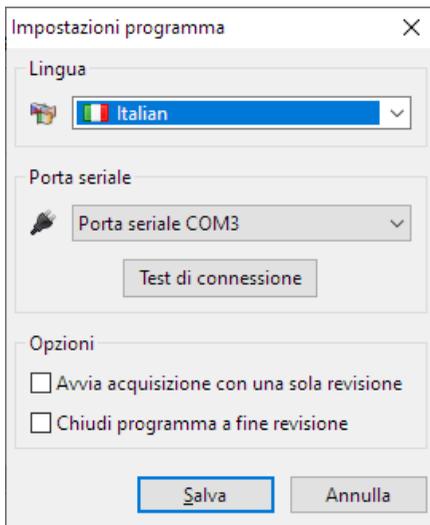


Ora la macchina è pronta ad essere utilizzata.


CAPITOLO 3

UTILIZZO DEL SOFTWARE

Selezionare il veicolo da revisionare, automaticamente il tasto Esegui diventerà attivo

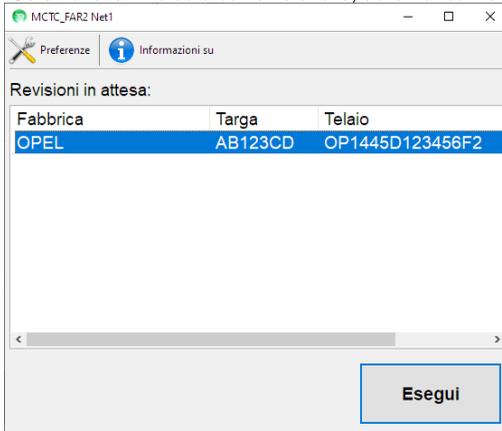

Premere il tasto Esegui, comparirà una schermata di riepilogo con i dati del veicolo e del centrafari

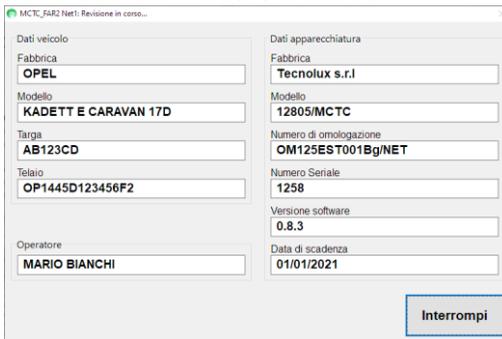

procedere quindi con la prova dei fari seguendo le istruzioni del manuale d'uso del centrafari

a fine prova verrà visualizzato il rapporto con gli esiti, l'operatore quindi può premere OK per salvare i dati,

stampare un report con la stampante di sistema o interrompere la prova ed eventualmente ripeterla

Rapporto revisione		Dati apparecchiatura	
Dati veicolo Fabbrica: OPEL Modello: KADETT E CARAVAN 17D Targa: AB123CD Telaio: OP1448D123456F2		Fabbrica: Tecnolux s.r.l Modello: 12805/MCTC Numero omologa: OM125EST001Bg/NET Telaio: 1258 Versione software: 0.8.3 Data di scadenza: 01/01/2021	
Dati revisione Altezza faro: 80 cm Inclinazione faro: -1.00% Tipo faro: Asimmetrico			
		SINISTRO	DESTRO
Anabbagliante	↕	IRREGOLARE	↕
	↔	IRREGOLARE 228 lux/1m	↔
Abbagliante	↕	IRREGOLARE	↕
	↔	REGOLARE 303 lux/1m	↔
		OK	Stampa
			Interrompi

Tecnolux srl Società unipersonale
 Via del Lavoro, 12 37060 Trevenzuolo (VR) - ITALY
 tel. +39-045-7350757; Fax +39-045-6680259
 R.E.A. VERONA 364561 P.IVA IT03775610235



DATI IDENTIFICATIVI CENTRAFARI:

Tipo prodotto: 12805/MCTC
 Numero di omologazione: OM125EST001Bg/NET
 Numero Seriale: 1258
 Versione software: 0.8.3
 Data di scadenza: 01/01/2021

DETTAGLIO - RISULTATI PROVA

ANABBAGLIANTE

TIPO: Asimmetrico
 ALTEZZA OPERATIVA: 80 cm



DX	ESITO	SX	ESITO
inclinazione verticale	IRREGOLARE	inclinazione verticale	IRREGOLARE
deviazione orizzontale	IRREGOLARE	deviazione orizzontale	IRREGOLARE
intensità luminosa	209 lux/1m IRREGOLARE	intensità luminosa	228 lux/1m IRREGOLARE

ABBAGLIANTE



DX	ESITO	SX	ESITO
inclinazione verticale	IRREGOLARE	inclinazione verticale	IRREGOLARE
deviazione orizzontale	REGOLARE	deviazione orizzontale	REGOLARE
intensità luminosa	251 lux/1m IRREGOLARE	intensità luminosa	303 lux/1m IRREGOLARE

ESITO FINALE: **IRREGOLARE**

DATA: 11/06/2020

ORA INIZIO MISURAZIONE: 12.07.23

ORA FINE MISURAZIONE: 12.08.35

OPERATORE: MARIO BIANCHI


CAPITOLO 4

DISINSTALLAZIONE DEL SOFTWARE MCTC FAR2

Procedura di disinstallazione

Per eseguire la disinstallazione del programma MCTC_FAR2 Net1:

1. avviare Windows (se non è già in esecuzione).
2. chiudere tutti i programmi di Windows per evitare conflitti.
3. dal menu di avvio (*start*) fare clic su *pannello di controllo*
4. fare clic sull'icona *installazione applicazioni*
5. selezionare sulla sinistra *Cambia/Rimuovi programmi*
6. selezionare il programma MCTC_FAR2 Net1
7. fare clic su *Rimuovi*

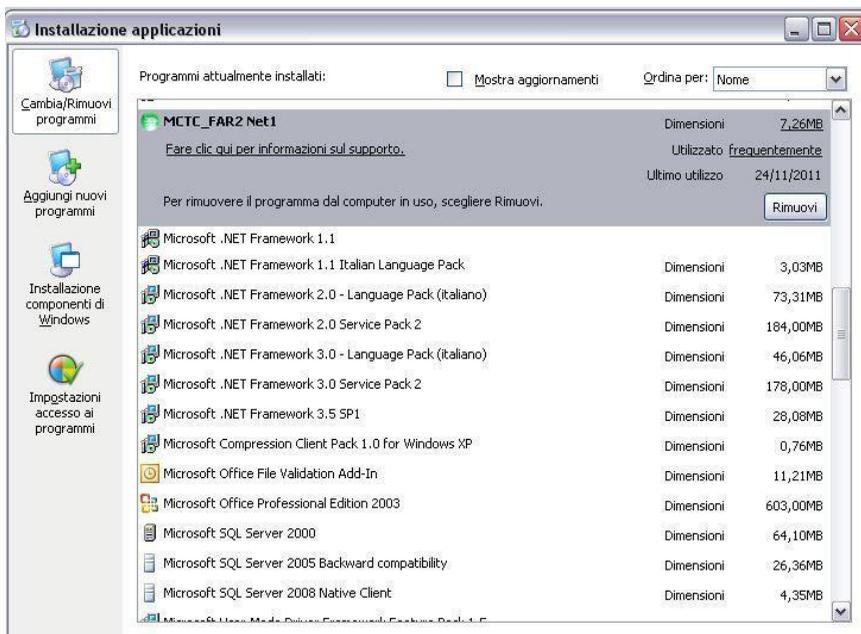

8. alla domanda rimuovere MCTC_FAR2 Net1 fare clic su **SI**



9. il programma verrà disinstallato automaticamente da Windows.

